- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●このテレビを使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。 This television set can be used only in Japan.

# •取扱説明書

# HITACHI

# 日立カラーテレビ

# C14-GM10-3形

このたびは日立カラーテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」と別冊の「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、お読みになった後は、保証書、日立家電品で相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

# 次

各部の名称	2
テレビを	
ご覧になりたいとき	5
●テレビ本体での操作	3
●リモコンでの操作	date a management
便利な使いかた	
●お知らせタイマーの使いかた	
●オフタイマーの使いかた	
●オンタイマーの使いかた	
画像の調節	12
イヤホンと録音は	14
テレビゲームを	15
楽しむとき	
7/2-1 1 1 0	

受信チャンネルの 合わせかた

外部機器との接続

アンテナ線の接続 19

裏表紙


仕 様

使用上のご注意 別冊

●保証/アフターサービスについて

形名	C14-GM10-3		
ブ ラ ウ ン 管	補強形14形90度偏向ティントブラウン管		
	幅28.1×高さ21.1×対角33.5(cm)		
画面寸法	(テレビの形(14形等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径 ) (対角寸法を基準とした大きさの目安です。		
音声実用最大出力	1.0W (EIAJ)		
スピーカー	9×6 (cm)······1個		
電源	AC100V 50·60Hz共用		
消費電力	59W(待機時3.3W)		
	映像入力端子··············· ] 個( ] Vp-p75Ω不平衡)		
端子	音声入力端子······· 1 個(435mVr.m.s(-5dBs)ハイインピーダンス)		
	イヤホン/録音端子 1個		
外形寸法	幅36.5×高さ35.5×奥行37.5(cm)		
質 量 (重量)	9.7kg		
	リモコン送信機 ] 個		
付 属 品	単3形乾電池2個		

# ちょっとした心づかいで テレビの安全

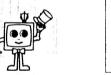



● 長年ご使用の		●カラーテレビの補修用性能部品の		
カラーテレビの点検をぜひ!		最低保有期間は、製造打5切り後8年です。		
このようなことはありませんか。	●電源コードやプラク ●電源スイッチを入っ が出ない。 ●映像が乱れたり、を ない。 ●その他の異常・故	れても映像や音 色がきれいに出	故障・事故防止のため、コラグをはいたない。 コラグを連絡ください。 で販売店に点検 ではこれでいるでは、版売店には、販売店には、販売店にごは、販売店にごは、販売店にごは、だい。	

●購入店名などを記入しておきますと,アフターサービスのとき便利です。					
購入店名				電話()	
購入年月日	年	月	日		
<ul><li>● 万一故障などでアフターサー</li><li>ビスをお申しつけのときは、</li><li>右の内容をお知らせください。</li></ul>		形名=(テレビ本体) C14-GM10-3 (リモコン) C-G8 症状=できるだけ詳しく			
				道順=付近の目印も	

0120-312111

## 株式会社 日 立 家 電

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

## 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

Printed in Japan KS-H (S)

高画質●ティントブラウン管

●ゲームポジション機能 高機能●カラーコーディネイト


●タイマー機能

(お知らせタイマー, オフタイマー, オンタイマー)


4918166


# 各部の名称

── 内の数字は詳しい説明のあるページです ●

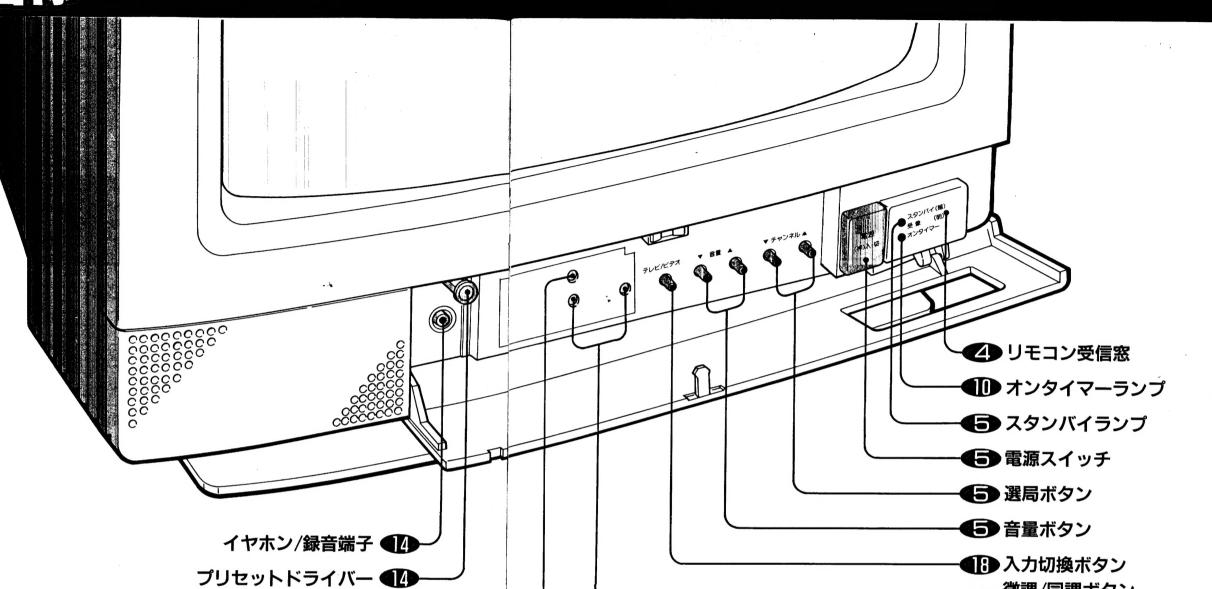

# 後面

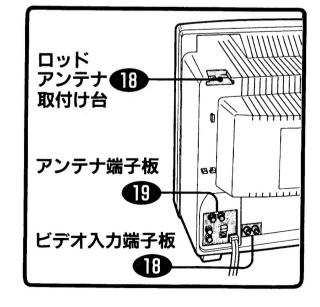

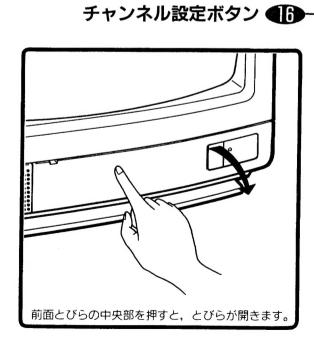


**●】** 微調/同調ボタン チャンネル番号表示ボタン

# 各部の名称

# ・テレビをご覧になりたいとき テレビ本体での操作




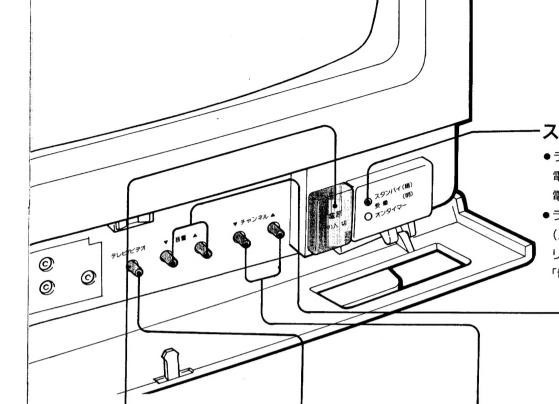

# スタンバイ/受像ランプ


- ランプが消えているとき 電源スイッチを押すと、テレビ本体の 電源が入ります。
- ●ランプが暗く点灯しているとき (スタンバイ状態)
- リモコンの電源ボタンで電源の「入」 「切」ができます。

# 押します

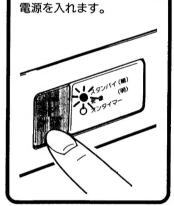

ボタンを押します 「テレビ」を選びます。


テレビ/ビデオ

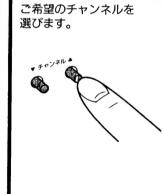

選局ボタンを

音量ボタンを 押します 押します

音量を調節します。

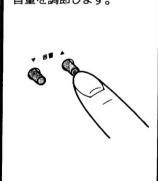

△押す: 1→2…12の方向に 移ります。

▽押す: 12→11… 1 の方向に 移ります。

△押す:音が大きくなります。 ▽押す:音が小さくなります。

## スタンバイ/受像ランプが明る く点灯します。一度押してスタ ンバイ/受像ランプが消えたと きは、もう一度押します。

#### 乾電池について

- 乾電池の誤った使い方は、液漏れや、破裂の危険につながりますのでご注意ください。
- 新しい乾電池と古い乾電池,種類の異なる乾電池(例えばマンガン乾電池とアルカル乾 電池) を混ぜて使用しないでください。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取出しておいてください。 ता है। ता कि के कार्य क्षेत्र के अन्य के कार्य के अन्य के अन्य के अन्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के अ
- リモコンの動作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。

たをしめます。


## こんなときは……


- ●スタンパイ/受像ランブが消えているときは、本体の電源が切れていますので、本体の \*\*\* リモコンをご使用になる場合はリモコ 電源スイッチを押して電源を入れてください。
- ●テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから・・ンバイ/受像ランプが暗く点灯します。 離れるときは本体の電源を切っておいてください。


#### 電源の切りかたは……


ンの電源ボタンを押して切ると、スタ 次回はリモコンで操作できます。

にずらします。

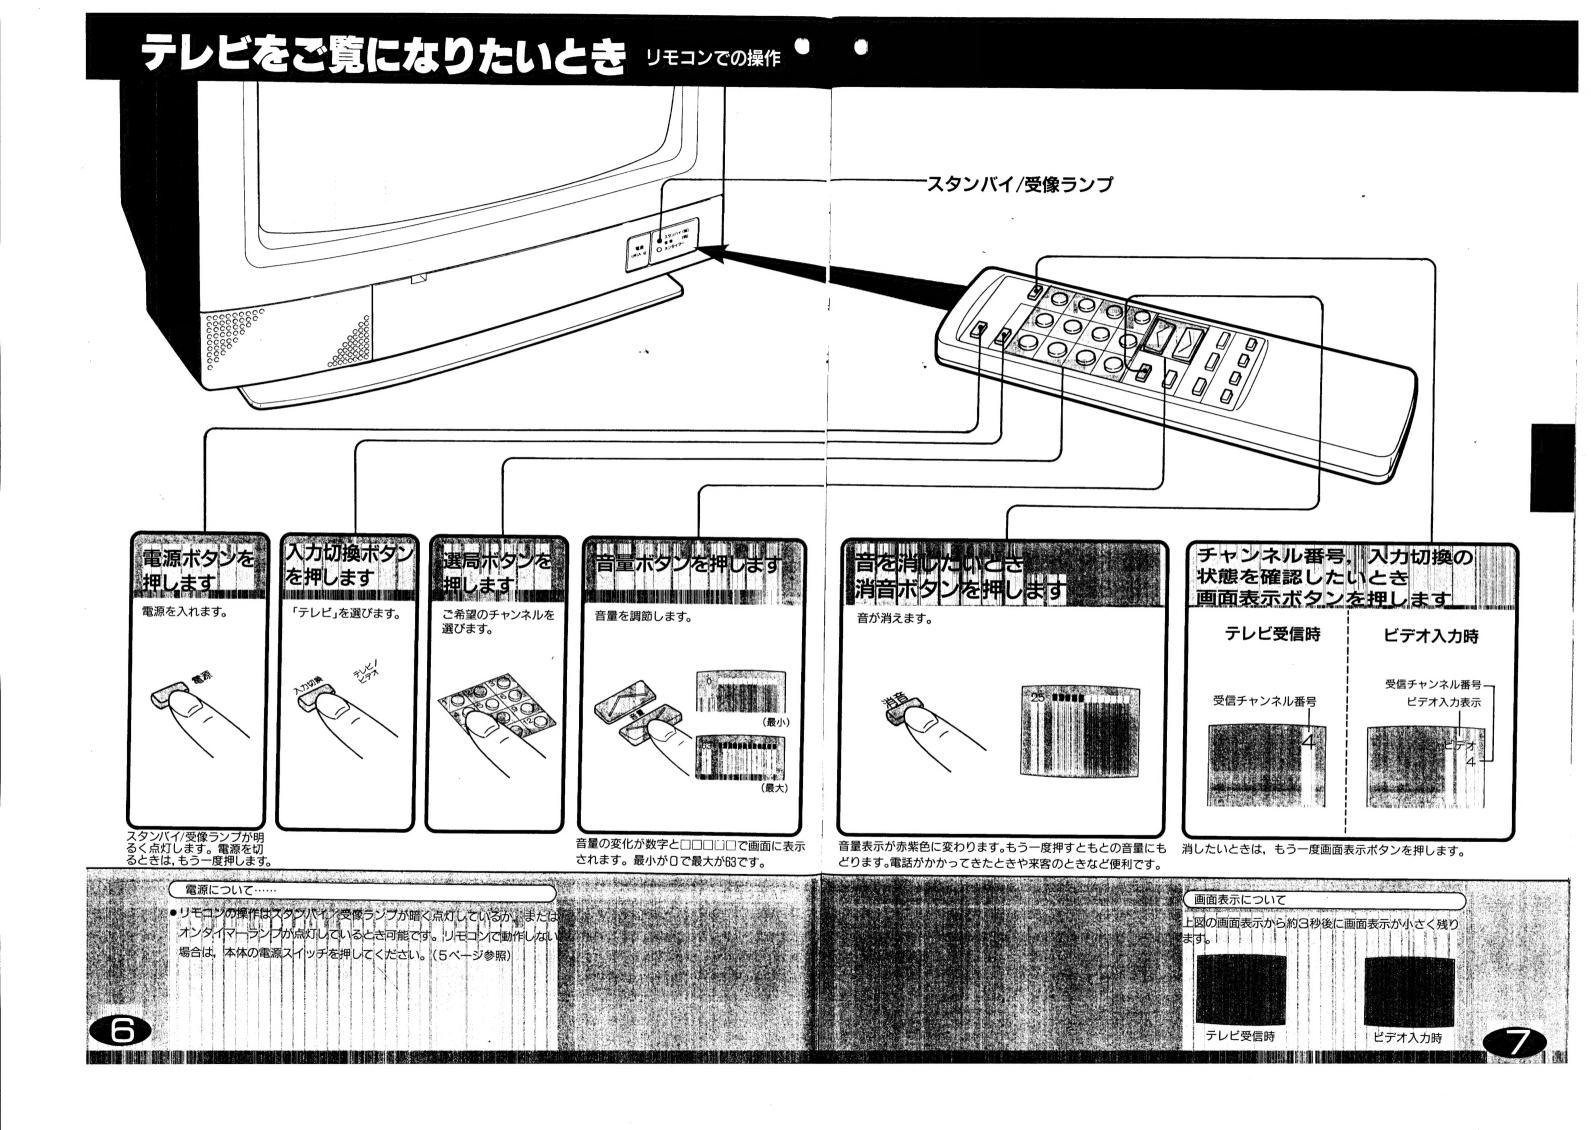

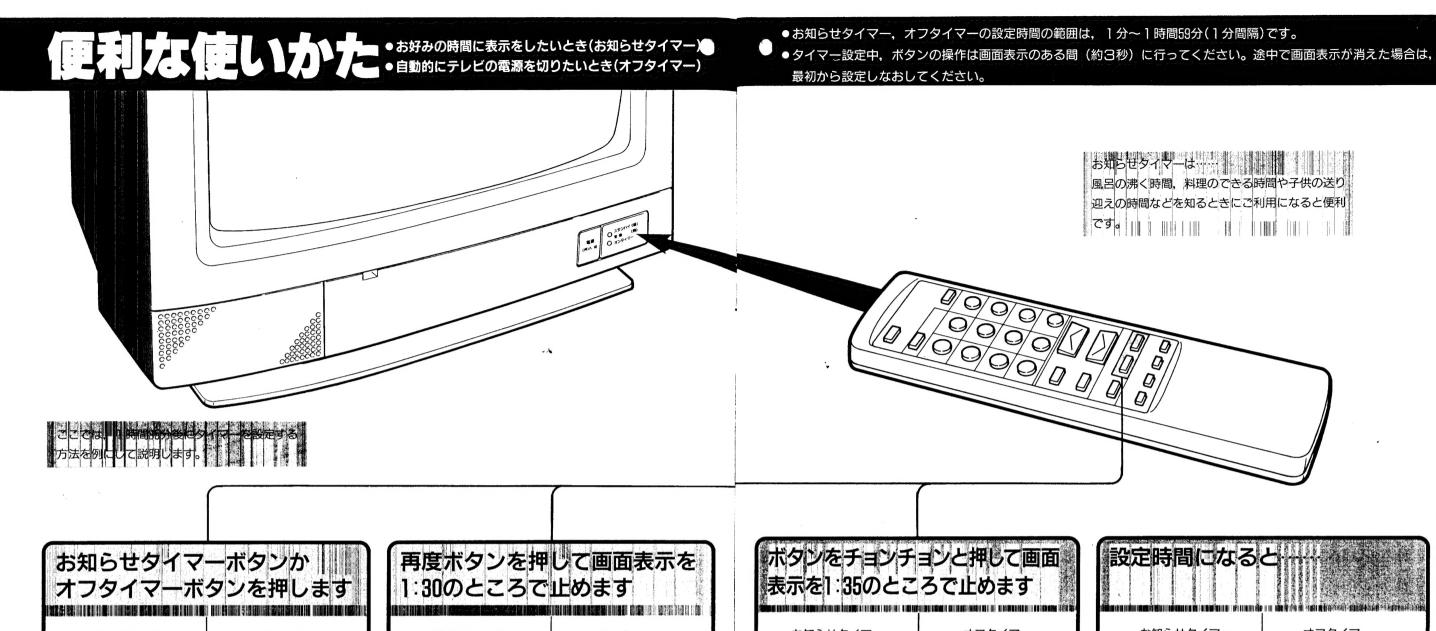

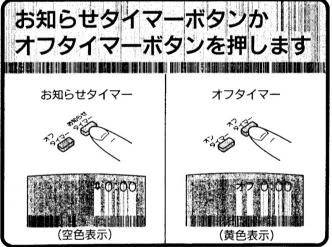

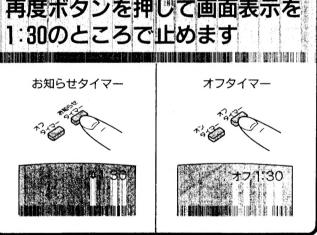


ボタンを押したままにすると10分間隔で、時間表示が変わります。




ボタンをチョン、チョンと押すと1分間隔で時間表示が変わります。

約3秒後に表示が消え、タイマー動作がスタートします。

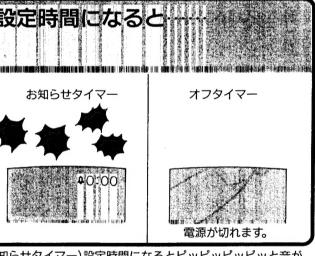


(お知らせタイマー)設定時間になるとピッピッピッピッと音が 4回でて,表示とともにお知らせします。

(オフタイマー)10分前に表示がでます。設定時間になると電源が切れます。

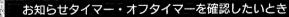

お知らせタイマーボタンあるいばオフタイマーボタンを押します。 画面に分単位で残り時間が表示されます。約3秒後に表示が消えます。 残り時間表示中にもう一度ボタンを押すと、表示が D:00 となり、タイ マーは解除されますのでご注意ください。

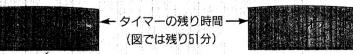

# お知らせタイマー・オフタイマーを解除したいとき

解除したいタイマーのボタンを押します。
 画面にタイマーの残り時間が表示されます。
 残り時間表示中(約3秒)にもう一度同じボタンを押します。
 画面表示の残り時間が0:00となり、タイマーは解除されます。
 電源を切ることによっても解除されます。

0

#### ( お知らせタイマー, オフタイマーについて

電源を切るとタイマーは解除されます。


- お知らせタイマー、オフタイマーは多少の誤差が生じる ことがあります。
- お知らせタイマー、オフタイマーを同時設定したときは、 オフタイマーが優先します。
- ●オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰し
- ても、安全のためテレビはオフになります。 ● オンタイマー、オフタイマー、お知らせタイマー
- を2つ以上同時に設定した場合の秒単位の計時は






H917


オフタイマー

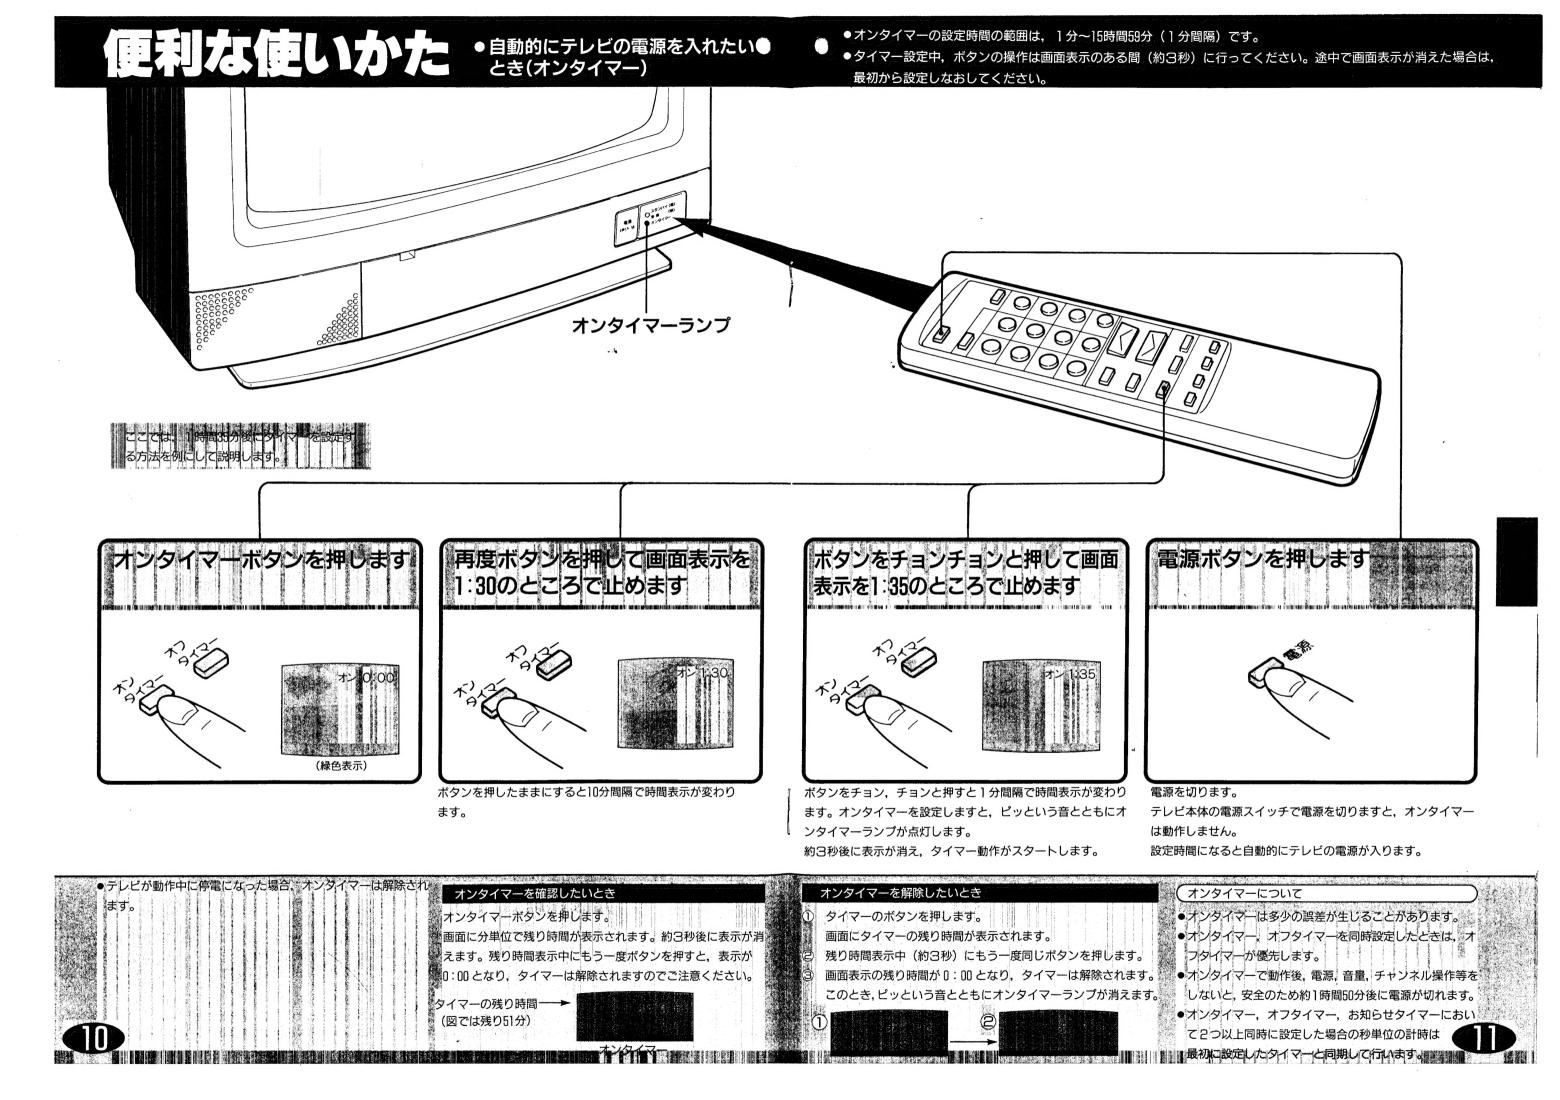

# カラー 明るさ、色あい、色の濃さ 黒レベル、画質

● 工場出荷時,標準のカラー画像にしてありますので,ふだんは調節する必要はありません。 なお,明るさは最大,色あい,色の濃さ,黒レベル,画質は標準に設定されています。

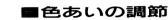

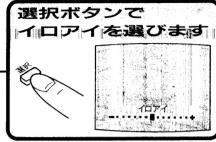

画面下に表示がでます。

# 十ボタンを押します


カーソルが+側へ動き、画面が緑っぽくなります。



カーソルが一側へ動き、画面が赤っぽくなります。






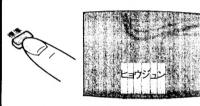


色あい、色の濃さ、黒レベル、画質が標準にもどります。

(明るさは、設定した状態のままで標準) にはもどりません。


## ■明るさの調節

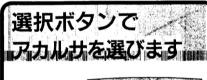

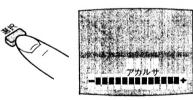


画面下に表示がでます。

**+ボタンを押します** 

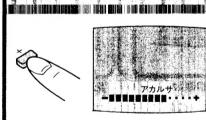

画面下のバーの数が増え、画面が明るくなります。

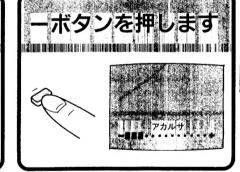

画面下のバーの数が減り、画面が暗くなります。


## ■色の濃さの調節



画面下に表示がでます。




カーソルが+側へ動き、画面の色が濃くなります。

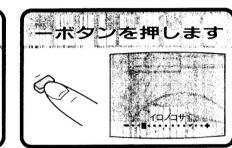

カーソルがー側へ動き, 画面の色が淡く なります。

**黒レベルの調節**(暗い部分の明るさを調節します。)

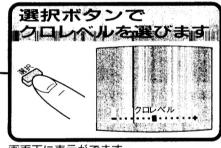

画面下に表示がでます。



カーソルが+側へ動き、暗い部分の明る さを明るくします。




カーソルが一側へ動き、暗い部分の明るさを暗くします。

## ■画質の調節




-----

画面下に表示がでます。

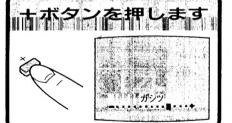

カーソルが+側へ動き、くっきりとした画質になります。

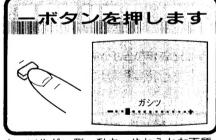


カーソルがー側へ動き, やわらかな画質 になります。

## 選択ボタンの使いかた

選択ボタンを押すごとに、つぎの順で各調節の 画面表示がでます。


ボタンをはなしてから約5秒後に通常の画面に もどります。調節は画面表示のある間に行って ください。


ゲームPがオンになっていますと, カラーコー ディネイトの調節はできません。

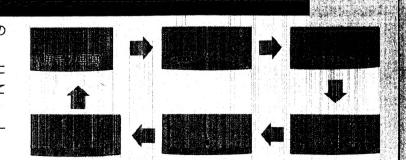

R



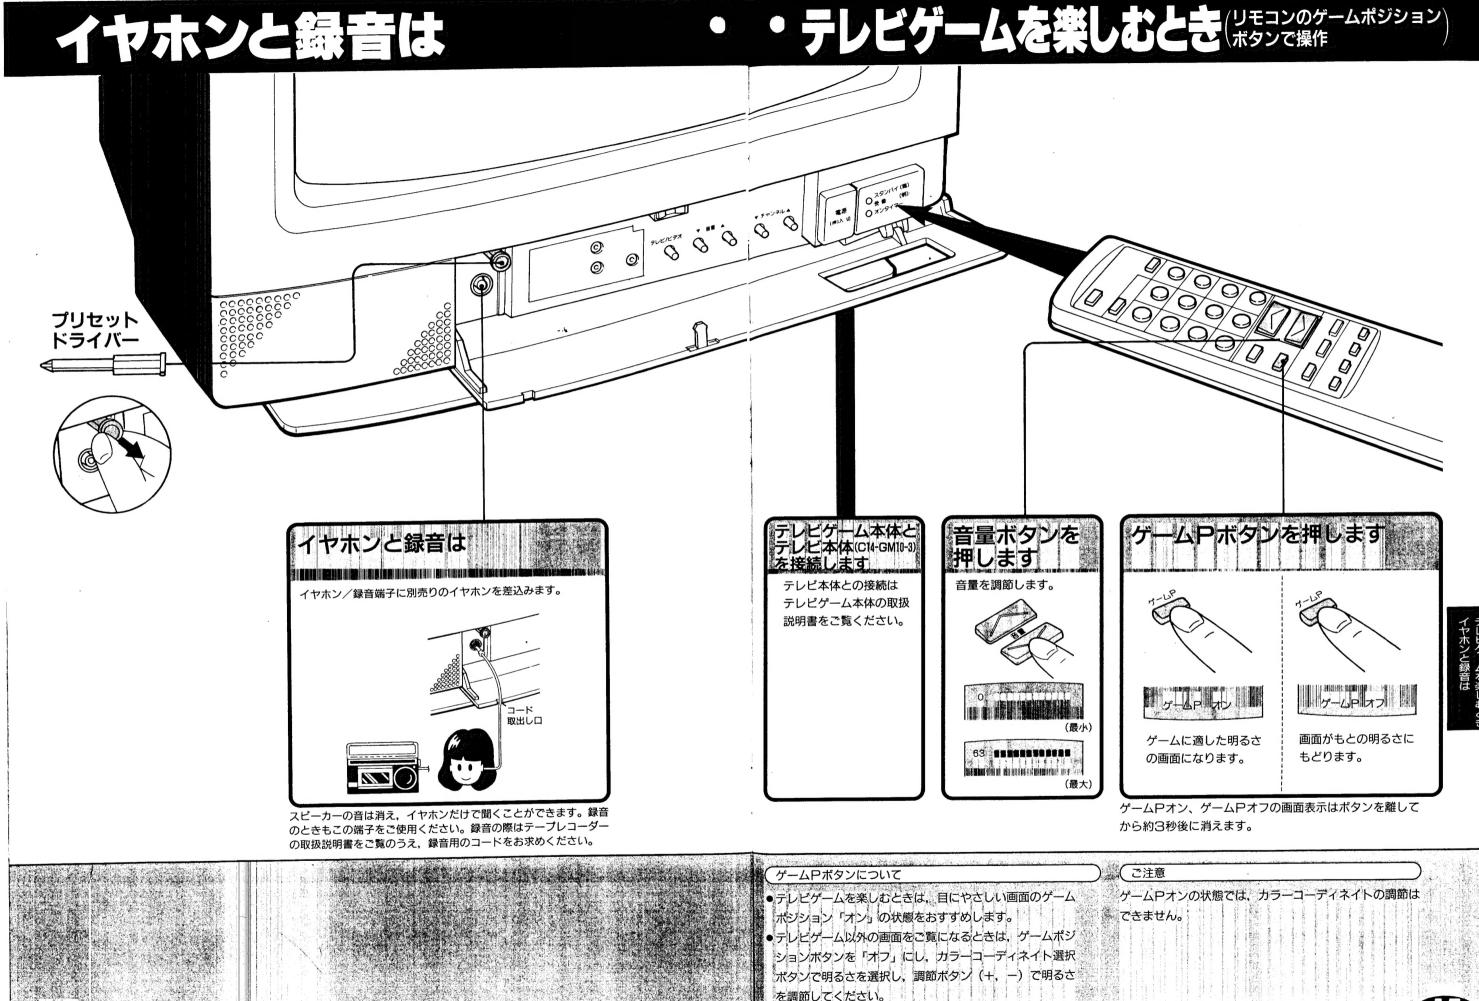


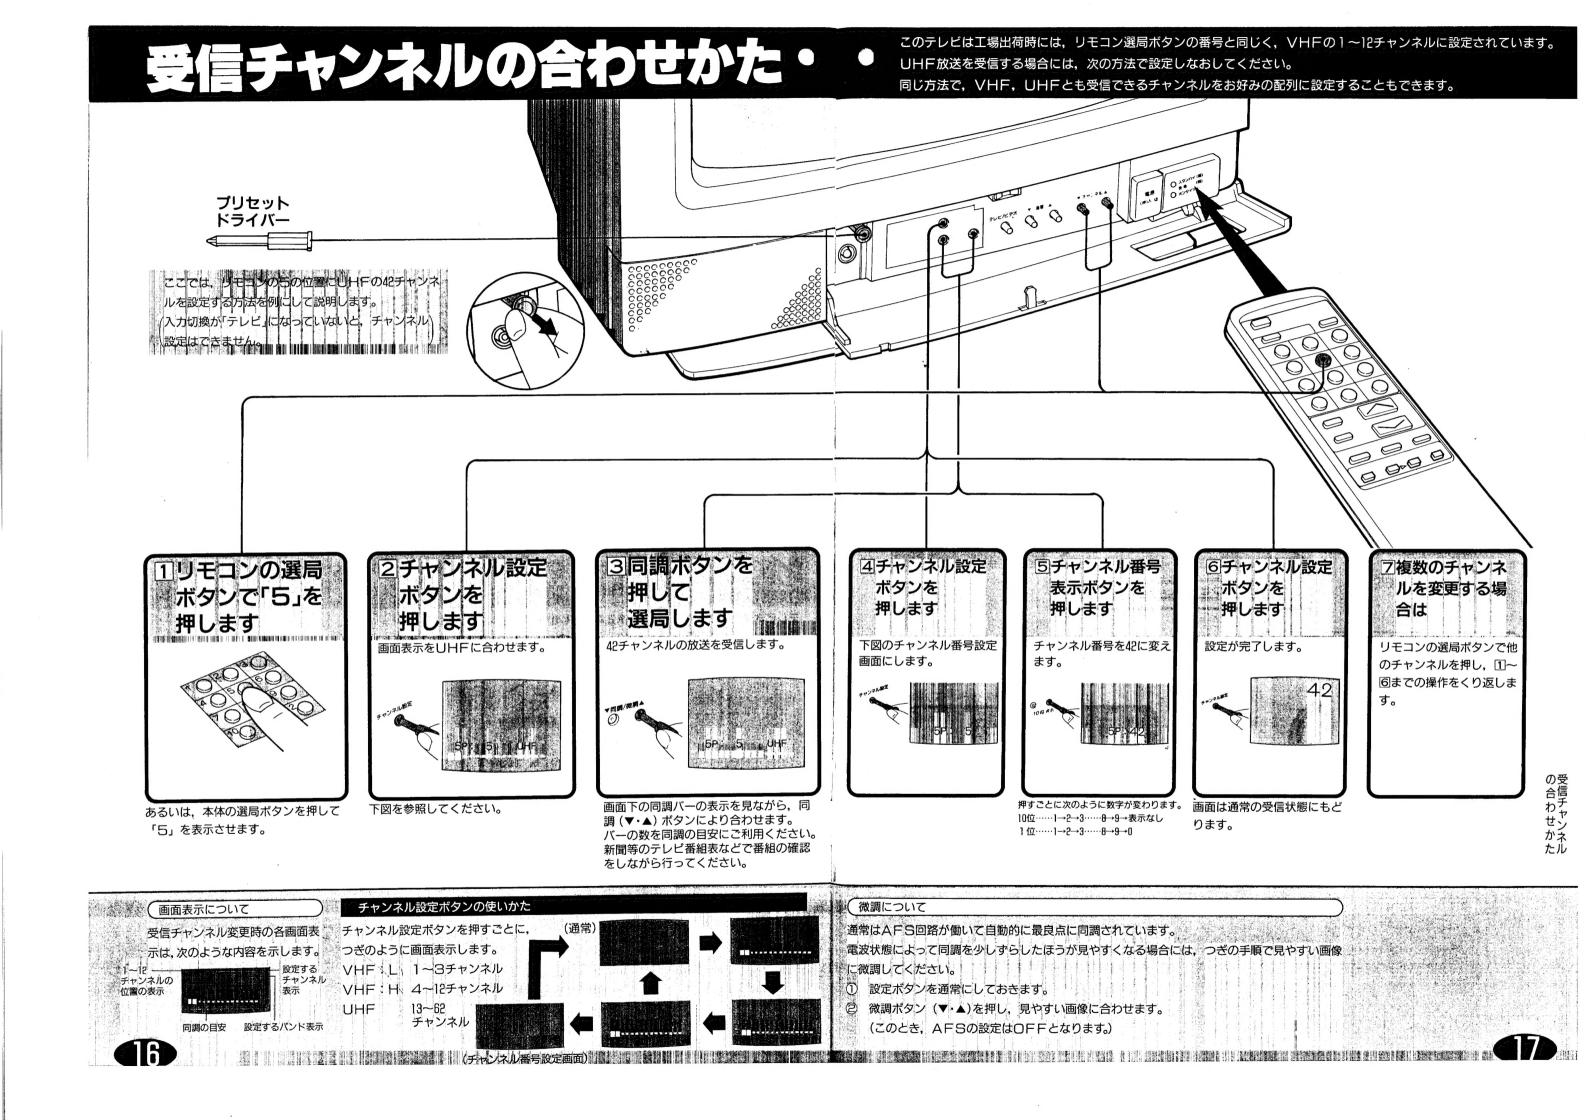



# 外部機器との接続

# ・アンテナ線の接続

# ビデオとの接続例

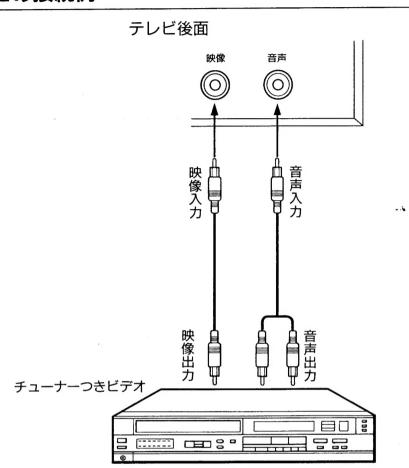

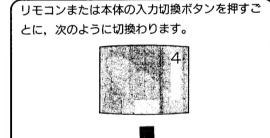

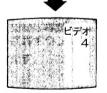

- 1 ビデオとテレビを上図のように接続します。
- ② リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押して 「ビデオ」にします。
- ③ ビデオを再生状態にします。

# VHFアンテナ線の接続


同軸ケーブル、またはVHF平行フィーダーをご使用ください。 (同軸ケーブルの方が妨害電波の影響を受けにくく、良好な画像が得られます。)

10mm 15mm

## 同軸ケーブルの準備

先端を加工する 5C-2V 15mm 10mm 15mm 3C-2V (ケーブルが細い場合) 折り返した 編組線


同軸ケーブルを 取付ける

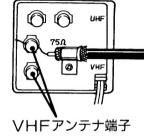

## 平行フィーダーの準備

先端を加工する




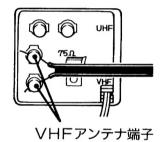

UHF専用のアンテナ線をご使用ください。 テレビのUHFアンテナ端子に直接接続します。

先端を加工する



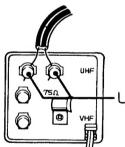

フィーダーの先端を端 子左下の丸穴に入れて から、ネジを締めてく ださい。

JHFアンテナ端子

#### 接続コードについて

●接続コードは別売りです。 VTRに合ったコードをお買い求めください。

## 接続について

- 外部機器と組合わせてご使用になるときに

## ロッドアンテナについて

ロッドアンテナ

別売りのロッドアンテナ (HQ-2) が取付けられ



server 1988年1955年基本的

外部機器との接続アンテナ線の接続